

3 設置方法

1) ウォーターサーバーの設置

- ①箱より出してください。
- ②コンセントのある場所にセットしてください。




まだ、コンセントに電源プラグを差し込まないでください。


電源コードは1.7mです。

チェックポイント

- ①0℃以下の低温となる場所に設置しないでください。
- ②平らで安定した場所に設置してください。
- ③後方が壁から10cm、側面も10cm以上離して設置してください。
- ④付属の転倒防止ワイヤをしっかりと壁に、1箇所ネジ止めして下さい。



転倒防止ワイヤ

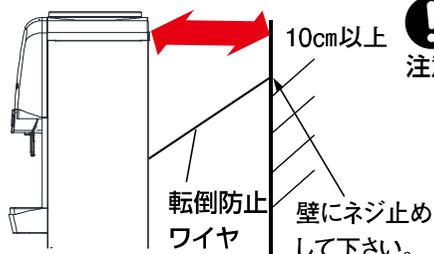

注意

- ⑤設置や移動時にはウォーターサーバーを45度以上傾けないでください。
- ⑥屋外や直射日光のあたる場所やストーブの近くに設置しないでください。
- ⑦温水ドレン口が閉まっているか確認してください。

2) アースの取り付け

アースは万一の感電事故を防ぐためのものです。安全のため必ず取り付けてください。

3) ボトルの準備

- ①ボトルを箱から出してください。




ボトル開封の際にカッターナイフを使用しないでください。ボトルに傷が付いて水漏れする恐れがあります。

- ②ボトルの表面を清潔な乾いたキッチンペーパー等で乾拭きしてください。
- ③プラスチックキャップの上面のキャップシールを剥してください。



プラスチックキャップは水を使い切るまで外さないでください。当社のボトル以外は使用しないでください。

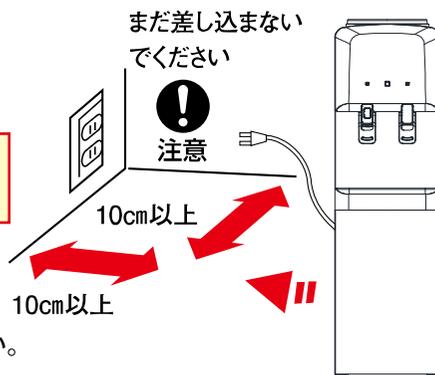

まだ差し込まないでください



注意

4) ボトルをウォーターサーバーにセット

ウォーターサーバー上面のウォーターガードの中央部のパイプへボトルを逆さまにして、真下に手早くしっかり差し込んでください。



ボトルを差し込んだ後、ボトルを押ししたり、廻したりしないでください。

チェックポイント

水がサーバーに入っていくとボトルが変形して潰れていきます。変形が止まるまで(1分程度)の間、水漏れがないことを確認してください。



5) 温水タンク内のエア抜き

赤い蛇口の、チャイルドロックボタンを押しながら①、温水蛇口レバーを押します②。この時、右図のようにコップ等で水を受けてください。約1分程度で水が出てきたら、エア抜きは完了です。




温水タンクのエア抜き

6) 電源プラグをコンセントに差し込む

これで冷水運転を開始します。この時、COLDモード運転なら青灯、ECOモード運転なら緑灯が点灯します。



コンセントのタコ足配線は発熱し、火災の恐れがありますので単独で使用してください。

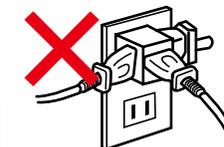

タコ足配線禁止

7) HOT S/W(ホットスイッチ)をONにする


これで温水運転を開始します。HOTモード運転なら赤灯、ECOモード運転



温水を使用しない場合でも、HOT S/W(ホットスイッチ)は必ずONにしてください。

設置終了後30~40分で温水および冷水が適温となります。(室温により時間が伸びることがあります)

HOT S/W
(ホットスイッチ)

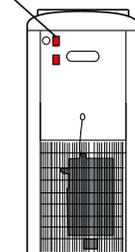

8) 設置の確認

ボトルや温水・冷水蛇口、背面の温水ドレン口など、ウォーターサーバーの周辺から水漏れがないかチェックしてください。

9) トップカバーにボトルカバーを乗せる。

10) 冷水・温水の蛇口よりコップ2杯分以上の水を取水して捨ててください。